

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA VIRAGO 535 hasta 1999

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES


(1) Placas laterales

Los laterales del respaldo van anclados, en su parte delantera, en el soporte del amortiguador, y en su parte central, en el punto de fijación de los intermitentes, los cuales se trasladan a un anclaje previsto en la parte posterior de las pletinas.

a. Quitar el cierre de seguridad para el casco, colocado en el lado izquierdo del guardabarros. A continuación, retirar el embellecedor del amortiguador. Quitar el tornillo que bloquea el amortiguador y sacar éste de su anclaje. Introducir la parte delantera de la pletina de este anclaje y volver a colocar el amortiguador. Poner el casquillo de **14x4x8** y bloquear el conjunto con el tornillo de **M8x20** del kit.

b- Retirar los intermitentes aflojando las tuercas que los sujetan al guardabarros, soltando los cables eléctricos (conexiones rápidas tipo Faston bajo el asiento). Fijar en este anclaje los laterales soporte del respaldo según se muestran en la ilustración. Los intermitentes se trasladarán al lugar previsto en la parte posterior de las pletinas.

c- Finalmente se colocarán los embellecedores del amortiguador (de plástico) a los que hay que hacer una ranura para salvar el soporte del respaldo. Una vez colocados los laterales soporte del respaldo y antes de apretar a fondo los tornillos, colocar el arco del respaldo y la parrilla (en caso de instalarla). Dar el apriete final a toda la tornillería.

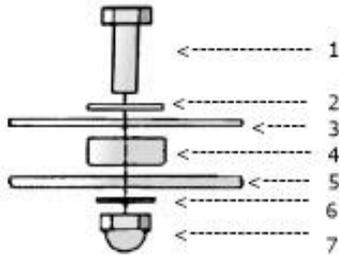

- 1- Tornillo
- 2- Arandela ala ancha
- 3- Guardabarros
- 4- Casquillo
- 5- Soporte respaldo
- 6- Arandela
- 7- Tuerca

(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

