

SPAAN

MADE IN
SPAIN

YAMAHA VIRAGO 535 < 1999

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES


(1) Plaques latérales

Les plaques latérales du syssibar sont ancrées, à l'avant, dans le support de l'amortisseur et dans sa partie centrale, au point de fixation des clignotants, qui sont déplacés vers une ancre prévue à l'arrière des plaques.

a. Retirez le verrou de sécurité pour le casque, situé sur le côté gauche de l' garde-boue. Ensuite, retirez le couvercle de l'amortisseur. Retirez la vis qui verrouille l'amortisseur et retirez-le de son ancrage. Insérez la partie avant de la plaque de cette ancre et remplacez l'amortisseur. Mettez la rondelle de 14x4x8 et verrouillez l'ensemble avec la vis M8x20 du kit.

b- Enlevez les clignotants en desserrant les écrous qui les fixent à l'aile, libérant les câbles électriques (connexions rapides de type Faston sous le siège). Fixez sur cet ancrage les côtés de support du syssibar, comme indiqué dans l'illustration. Les clignotants seront déplacés à l'endroit prévu à l'arrière des plaques.

c- Enfin, placez les couvercles de l'amortisseur (plastique) sur lesquels une rainure doit être faite pour conserver le support du syssibar. Une fois que les plaques latérales ont été placées et avant de serrer les vis, placez l'arcade du sissybar et le porte-bagage (en cas d'installation). Donnez le serrage final à toutes les vis.

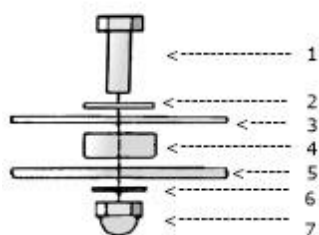

- 1- vis
- 2- rondelle
- 3- Garde-boue
- 4- rondelle
- 5- plaque latérale
- 6- rondelle
- 7- noix

(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

