

## YAMAHA VIRAGO 535 < 1999

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI


#### Piastra laterale

Le piastre laterali del syssibar sono ancorate, nella parte anteriore, nel supporto dell'ammortizzatore, e nella sua parte centrale, nel punto di fissaggio dei Indicatori di Direzione, che vengono spostati su un'ancora posta sul retro delle piastre.

a. Rimuovere il blocco di sicurezza per il casco, posizionato sul lato sinistro del parafrangente. Quindi, rimuovere il coperchio dell'ammortizzatore. Rimuovere la vite che blocca l'ammortizzatore e rimuoverlo dal suo ancoraggio. Inserire la parte anteriore della piastra di questo ancoraggio e sostituire l'ammortizzatore. Mettere la rondella di 14x4x8 e bloccare il set con la vite M8x20 del kit.

b- Rimuovere gli indicatori di direzione allentando i dadi che li fissano al parafrangente, rilasciando i cavi elettrici (attacchi rapidi tipo Faston sotto il sedile). Fissare su questa ancora i lati di supporto dello syssibar come mostrato nell'illustrazione. Le indicatori di direzione verranno spostate nel luogo previsto sul retro delle piastre.

c- Infine, posizionare i coperchi dell'ammortizzatore (in plastica) a cui deve essere fatto un solco per salvare il supporto del syssibar. Una volta posizionati i piatti laterali e prima di serrare le viti, posizionare l'arco del sissybar e il portapacchi (in caso di installazione). Dare l'ultimo serraggio a tutte le viti.

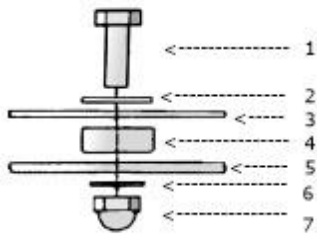

- 1- Vite
- 2- rondella
- 3- parafrangente
- 4- rondella
- 5- Piastra laterale
- 6- Rondella
- 7- Dado

#### Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.

#### Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

