

SPAAN



HYOSUNG AQUILA 125/250

MOTORSCHUTZMONTAGE

Entfernen Sie die beiden Schrauben, die den Kühler sichern. Stattdessen montieren Sie die **M6x35** Inbusschrauben aus dem SPAAN-Kit mit **6** breiten flachen Unterlegscheiben. Hinter dem Kühler die **20x6x8** Buchsen und dann die Ankerplatte des **SPAAN** Motorschutzes. Lassen Sie die Montage montiert, aber nicht fest. (**Abbildung A**).


Die Unterseite des Motorschutzes sollte nach hinten gerichtet sein. Diese Platten sind im inneren Teil des horizontalen Rohres verankert, an den Rahmen geschweißt, in dem außen die Klammern der Fußplatten befestigt sind.

Entfernen Sie die Schraube **M8x120** auf der rechten Seite (**M8x110** auf der linken Seite), befestigen Sie die Halterung an der Außenseite und die Halterung an der Innenseite der Halterung und verriegeln Sie die Halterung mit den Sicherungsmuttern des **M8** des SPAAN-Kits . (**Abbildung B**)

Sobald alle Stücke platziert sind, ziehen Sie die Schrauben an.



(Abbildung A)

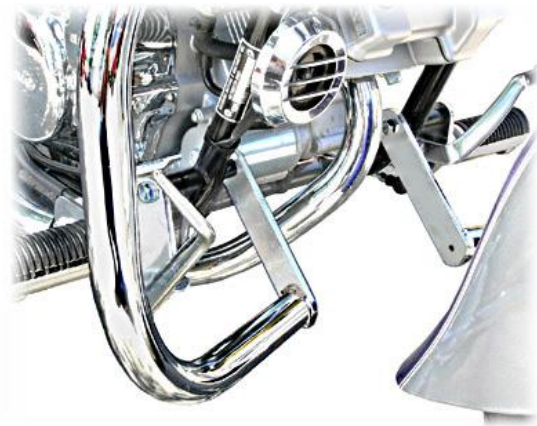

(Abbildung B)