

# SPAAN


MADE IN  
SPAIN

## HYOSUNG AQUILA GV 125/250

### SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

#### (1) Seitenplatten

Entfernen Sie die Chromleisten an beiden Seiten des hinteren Kotflügels. In seinem Hinterer Innenteil, Zierteile haben zwei Anker, in denen die Seitenplatten von SPAAN sissybar sind muss repariert werden (Abbildung 1). Setzen Sie die Ø16x4xØ8-Separatorbuchsen zwischen die Verkleidung Gewinde und die Seitenplatten von SPAAN Sissybar. Sichern Sie die Baugruppe mit Schrauben M8x20 Diese sind im SPAAN-Kit enthalten. Sobald die SPAAN Sissybar Seitenplatten fixiert sind, müssen die Trims in ihren jeweiligen platziert werden setzt.

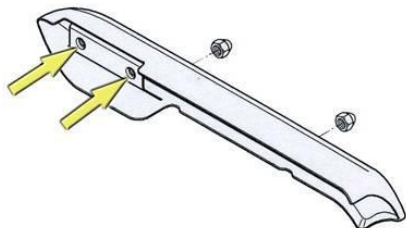

#### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten SPAAN mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.



#### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke SPAAN. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



#### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

