

SPAAN


MADE IN
SPAIN

HYOSUNG AQUILA GV 125/250

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Desmontar los embellecedores cromados que van a los lados del guardabarros trasero. En su parte posterior interna, los embellecedores tienen dos anclajes en los cuales deben fijarse las placas laterales soporte del respaldo SPAAN (Imagen 1). Colocar entre la rosca del embellecedor y las placas laterales SPAAN, los casquillos separadores de $\text{Ø}16 \times 4 \times \text{Ø}8$. Fijar el conjunto con los tornillos de $\text{M}8 \times 20$ que se adjuntan en el kit. Una vez fijados los laterales del soporte SPAAN, colocar los embellecedores en su lugar.

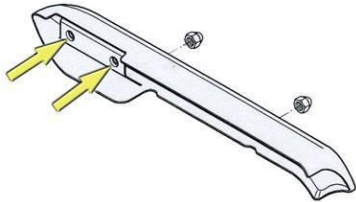

(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de $\text{M}6 \times 20$. Poner las tuercas de $\text{M}6$ por la parte interior.



(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de $\text{M}6 \times 20$ y las tuercas de $\text{M}6$ del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de $\text{M}5 \times 10$. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

