

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN


## HYOSUNG AQUILA GV 125/250

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

#### (1) Piastre laterali

Rimuovere i rivestimenti cromati che si trovano su entrambi i lati del parafango posteriore. Nel suo parte interna posteriore, finiture hanno due ancore in cui le piastre laterali del sissybar SPAAN deve essere risolto (Figura 1). Posizionare le boccole dei separatori Ø16x4xØ8 tra il rivestimento filo e le piastre laterali del sissybar SPAAN. Fissare il gruppo con viti M8x20 inclusi nel kit SPAAN.

Una volta che le placche laterali del Sissybar SPAAN sono fisse, i rivestimenti devono essere posizionati nelle rispettive posti.

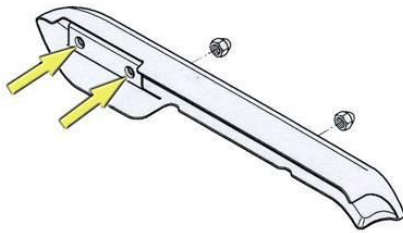

#### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.



#### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.



#### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

