


KEEWAY SUPERLIGHT 125/STD (No Keeway Superlight 125LE / LTD) SISSYBAR / GEPÄCKABLAGE MONTAGEANLEITUNG

(1) Seitenplatten

Die Sissybar-Montageplatten **SPAAN** müssen an den Seitenstützen angebracht werden, die den hinteren Kotflügel flankieren.

Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Stützen befestigt sind. Darauf müssen die Seitenstützen der Sissybar aufgesetzt werden. Sie müssen mit den Originalschrauben befestigt werden.

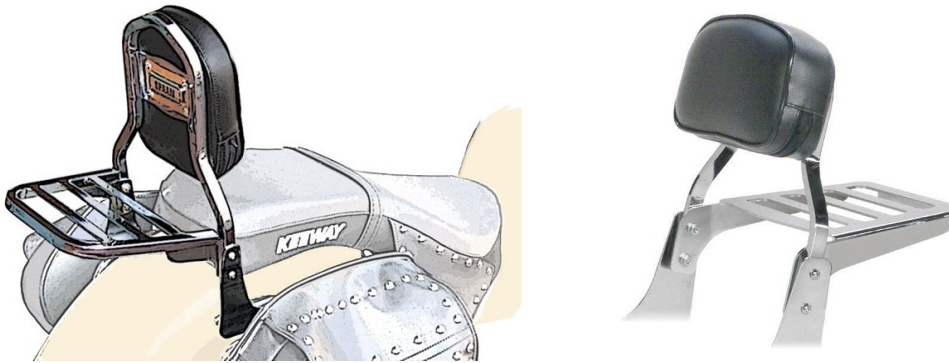

(2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

(3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.



(4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

