


KEEWAY SUPERLIGHT 125/STD (No Keeway Superlight 125LE / LTD)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques de montage du sissybar **SPAAN** doivent être placées sur les supports latéraux qui encadrent l'aile arrière. Retirez les vis qui fixent les supports. Les supports latéraux du sissybar doivent être placés dessus. Ils doivent être fixés avec les vis d'origine.

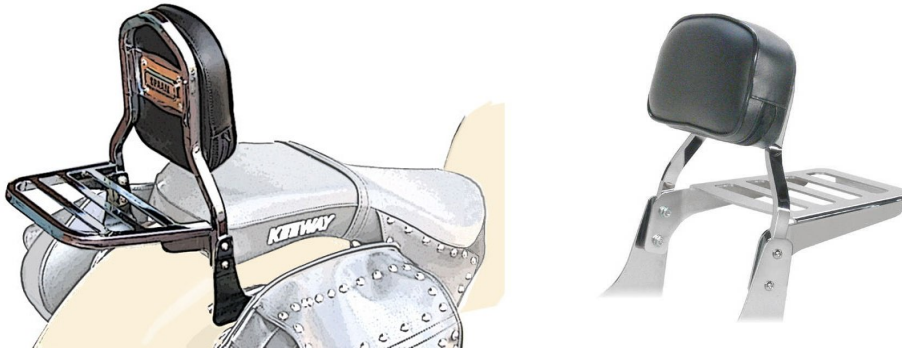


(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.

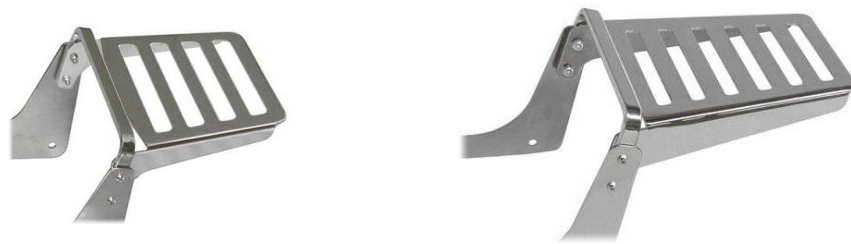

(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

