

## KEEWAY SUPERLIGHT 125/STD

(No Keeway Superlight 125LE / LTD)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

### (1) Piastra laterale

Le piastre di montaggio per sissybar SPAAN devono essere posizionate sui supporti laterali che fiancheggiano il parafrangente posteriore.

Rimuovere le viti che fissano i supporti. Su di essi vanno posizionati i supporti laterali dello schienalino. Devono essere fissati con le viti originali.




### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcurerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.

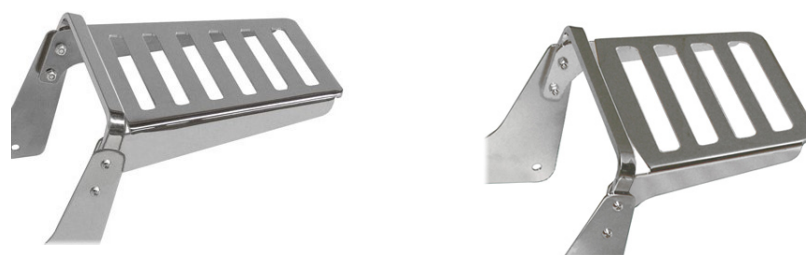

### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

