

SPAAN

MADE IN
SPAIN

SUZUKI M1800R


INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) Placas laterales

Las placas laterales del respaldo **SPAAN** van colocadas sobre los embellecedores cromados que flanquean el guardabarros trasero.

Delante - Quitar los tornillos que fijan el embellecedor. Colocar sobre el embellecedor original, el casquillo del kit **SPAAN** de **20x13x8.5**. Sobre este poner la placa lateral del respaldo **SPAAN** y fijarlo con los tornillos de **M8x80** incluidos en el kit.

Detrás - Poner, sobre el embellecedor original, el casquillo del kit **SPAAN** de **20x15/13.5x8.5**. (la parte más estrecha del casquillo se debe orientar hacia delante). Sobre este poner la placa lateral del respaldo **SPAAN** y fijar el conjunto con los tornillos de **M8x60** incluido en el kit.

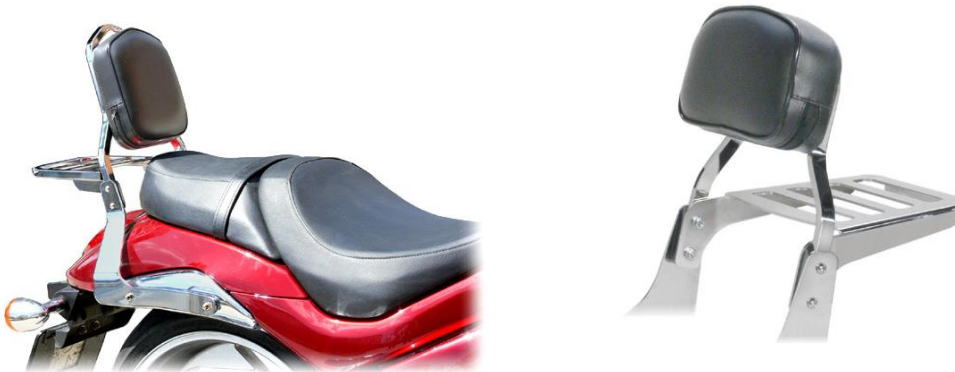

(2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.

(3) Parrilla

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



(4) Amohadilla

Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

