

TRIUMPH AMERICA/SPEEDMASTER INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques latérales du sissybar SPAAN sont placées sur les garnitures chromées qui encadrent l'aile arrière.

- Retirez les vis qui fixent les garnitures. Les plaques latérales doivent être placées sur la garniture, en utilisant les bagues **20x8x8,5** entre elles et la garniture, en partie avant. Fixez-les avec les vis **M8x45** incluses dans le kit.
- A l'arrière, les bagues **18x9x8** doivent être placées entre la garniture et les plaques latérales du sissybar, et les fixer avec les vis **M8x40**.

(Il est recommandé de ne pas retirer les vis en même temps, afin que le garde-boue ne s'affaisse pas)




(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.

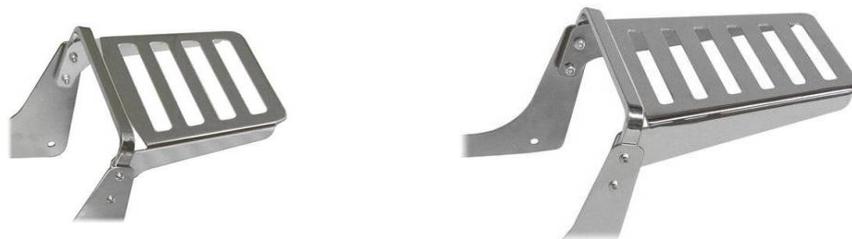

(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

