

SPAAN

MADE IN
SPAIN

SUZUKI INTRUDER C1500T

INSTALLATION ANLEITUNG SISSY BAR SPAAN

Die Seitenbefestigungsplatten sind Sissybar Spaan zwischen dem Kotflügel und Kotflügel Unterrahmen platziert Unterstützung, Unterstützung Taschen und Koffer. Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:

Entfernen Sie die Taschen -. Von innen fixiert durch vier Innensechskantschrauben fallen Fett. Inbusschlüssel 5. (Bild 1)

- Entfernen der Fall ist Frame-Unterstützung ausgesetzt. Da ist es abgesehen von den vier Sechskantschrauben entfernen (Taste 12), dass eine sichere (Bild 2)




(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)

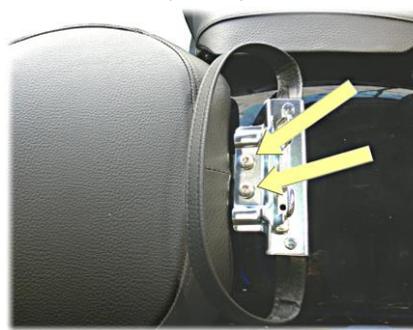

(Bild 4)



(Bild 5)

- Entfernen Sie den Beifahrersitz . Entfernen Sie die Schraube, die die Kotflügel sichert und zurückbewegen . (Inbusschlüssel 6). (Bild 3)

- Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Vordersitz zu sichern. (Inbusschlüssel 6) Ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie den Sitz zurückgleitet . (Bild 4)

- Entfernen Sie die Seitenverkleidung . Er ist mit zwei Inbus-Schrauben befestigt. (Inbusschlüssel 8). (Bild 5)

- Entfernen Sie die Schraube, die die Seitenhilfsrahmen (Inbusschlüssel 8) (Bild 6)



(Bild 6)

- Entfernen Sie den Kotflügel Unterrahmen . Entfernen Sie die Scheiben der beiden Laschen Hilfsrahmen trägt den Kotflügel zu unterstützen. Legen rechten Seite der Sissybar Nasen Spaan mit in Richtung auf die Mitte des Faltrad.

Platzieren Sie den Kotflügel an Ort und Stelle durch die Stifte in den Hilfsrahmen einfügen -. Positionieren Sie den Unterrahmen in seine ursprüngliche Position und ziehen Sie die Schraube, die es sichert.

- Legen Sie die Blende und Seitenstützrahmen Koffer fest, diese Elemente schaffen.

- Initial Demontage über das Fahrrad im Anschluss an die Schritte in den Anweisungen, mit Ausnahme der Entfernung des Sitzes, wie wir bereits entfernt.

WICHTIG! Verwenden Sie nicht beide Seiten entfernen zugleich den Kotflügel und inneren Rahmen zu verhindern ist, den Hörer ab.



(Bild 7)



(Bild 8)

- Nach der Seite befinden, stellen sie Sissybar Spaan Bogen, mit den vier M6x20 Schrauben mit dem Kit beigelegt. Setzen M6 Muttern auf der Innenseite. Wenn Sie den Grill zusammenbauen, verwenden Sie diese Schrauben und befestigen Sie diese mit Muttern M6. (Bild 7)

- Nach der vorherigen Versammlung, legen Sie die zwei Sitze und zwei Koffer.

- Legen Pad: Legen Sie das Pad vor dem Fußgewölbe. Auf der Rückseite des Sissybar legen Sie das Chrom Stück mit vier Löchern, die Sissybar Röhre zwischen ihm Pinning und dem Pad. Über diese Arbeit legen Sie die Platte mit dem Logo Spaan. Merge alle vier der mit dem Kit Spaan Inbusschrauben M5x10. (Auf der Rückenpolster sind mit vier Löchern in dem Gewebe die Position der Fäden markiert). (Bild 8)

Maximale Belastung auf dem Netz: 4,5 kg (10 lbs.)