

SPAAN

SUZUKI INTRUDER C1500T

MADE IN
SPAIN

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SISSYBAR SPAAN


Le piastre di fissaggio laterali sono collocate in sissybar SPAAN tra il parafrangente e il supporto del parafrangente, le borse di supporto e le valigie. Per l'installazione, attenersi alla seguente procedura:

Rimuovere i sacchetti. Sono riparati dall'interno da quattro viti a testa esagonale a perdere grasso. Chiave a brugola 5.

- Removal of the case is exposed frame supporting it. Here it is aside by removing the four hexagonal head screws (Ref. 12) that fix (Figure 2)




(Figure 1)

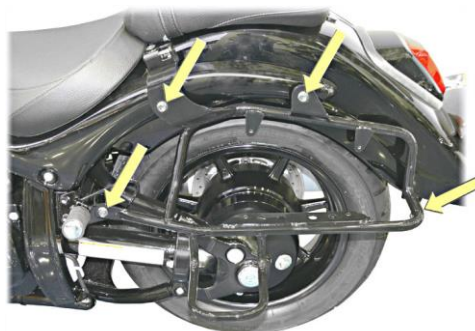

(Figure 2)



(Figure 3)

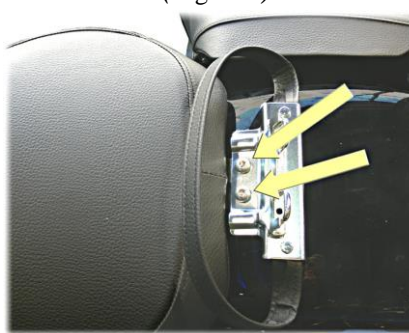

(Figure 4)




(Figure 5)

- Rimuovere il sedile del passeggero. Rimuovere la vite che fissa il parafrangente e tornare indietro. (Chiave a brugola 6). (Immagine 3)

- Rimuovere le due viti che fissano il sedile anteriore. (Chiave a brugola 6) Rimuovere il connettore e rimuovere il sedile che scorre indietro. (Immagine 4)

- Rimuovere il rivestimento laterale. È fissato con due viti a brugola. (Chiave a brugola 8). (Immagine 5)

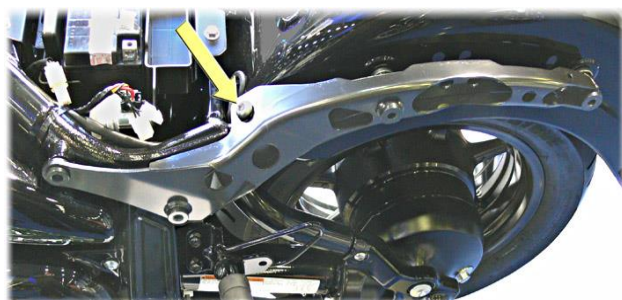

Rimuovere la vite che fissa il telaio ausiliario laterale (chiave a brugola 8) (figure 6)

(Figure 6)

- Rimuovere il controtelaio del parafango. Rimuovere le rondelle che trasportano il sottotelaio a due alette che supporta il parafango. Posizionare il lato destro delle alette Sissybar SPAAN con piegatura verso il centro della moto.

- Posizionare il parafango in posizione inserendo i perni nel sottoframe. Posizionare il telaio ausiliario nella sua posizione originale e serrare la vite che lo fissa.

- Posizionare la cornice e la valigia del telaio di sostegno laterale per stabilire con fermezza questi elementi.

- Smontaggio iniziale della moto seguendo i passaggi indicati nelle istruzioni, ad eccezione della rimozione del sedile come già rimosso.

IMPORTANTE! Non rimuovere entrambi i lati contemporaneamente per evitare che il parafango e il telaio interno siano sganciati.



(Figure 7)



(Figure 8)

- Una volta posizionati di lato, sistemali con l'arco SPAAN del sissybar, utilizzando le quattro viti M6x20 allegate al kit. Metti i dadi M6 all'interno. Quando si monta la griglia, usare queste viti e fissarle con i dadi M6. (Figure 7)

- Dopo l'assemblaggio precedente, posizionare i due posti e due valigie.

- Posa di posizionamento: mettere il cuscinetto davanti al supporto per arco. Sul retro del sissybar posiziona il pezzo di cromo con quattro fori, bloccando il tubo del sissybar tra esso e il pad. A proposito di questo lavoro posizionare la piastra con il logo SPAAN. Unisci tutti e quattro i kit che accompagnano il kit viti a brugola SPAAN M5x10. (Sul retro del pannello posteriore sono indicati con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili). (Figure 8)

Carico massimo sulla griglia: 4,5 kg (10 lbs.)