

SPAIN


KAWASAKI VN 1700 VOYAGER CUSTOM KAWASAKI VULCAN 1700 VAQUERO ZUSAMMENBAU SISSYBAR

Sissybar side plates are placed between the panniers and the motorcycle frame in the same anchors that are attached bags.

ZUSAMMENBAU: Koffer öffnen Auf der Innenseite des Gehäuses können vier Schrauben sein. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Oberseite des Beutels an der Zahnstange verankern. (Bild 1)



(Bild 1)

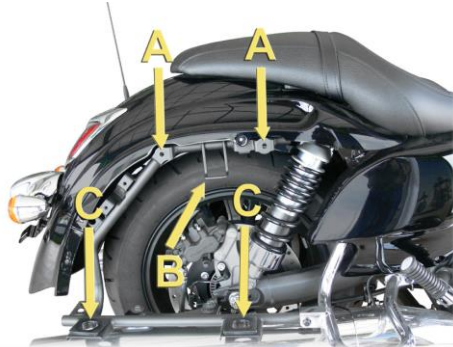


(Bild 2)

- Die Tasche des Motorrads entfernen. Um dies zu tun, einmal die Schrauben entfernt, um die Tasche zu ziehen. Es ist in der Seite des Fahrrades durch eine zentrale Kupplung ("B" in Abbildung 2) und unten durch zwei Stifte eingebettet, die in zwei Gummi-Silentblöcke passen, die an der Unterseite der Stütze des Gehäuses angebracht werden. ("C" in Bild 2).

- Den zentralen Koffer entfernen, auf die Rückseite legen. Es ist mit zwei Schrauben befestigt. (Bild 3)



(Bild 3)

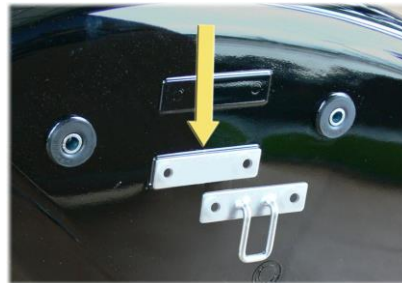

(Bild 4)

- Platz zwischen der zentralen Kupplung und Koffer, ergänzen Deck Kit, das die gleiche Form wie die Basis der zentralen Anhängervorrichtung hat. (Bild 4) Die Zentralkupplung mit Schrauben M6x20 montieren. Im Inneren des Koffers Setzen Sie die Züchter Unterlegscheiben und flache Unterlegscheiben und heraus mit den Selbstverriegelnden Muttern M6 Installationssatz.

- Setzen Sie den Beutel in Position, indem Sie Stifte in die unteren Stumblöcke und den zentralen Haken in sein Gehäuse einbauen.

- Koffergestell leicht abziehen und seitlich herausziehen. Positionieren Sie die Seitenplatten von Sissybar zwischen Koffer und Rahmen (Bild 5)



(Bild 5)



(Bild 6)

Match the two lower holes in the side plates with two holes anchor bag and threaded anchors the frame ("A" in Bild 2).

Befestigen Sie die Montage mit Schrauben M8x30 und flachen Unterlegscheiben.

- Den Bogen des Rückens auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben M6x20 stellen. Setzen Sie M6 Nüsse auf die Innenseite. Bei der Montage des Gitters die gleichen Schrauben verwenden und mit den Muttern M6 sichern.
- Platzieren Sie das Pad (Bild 6)

Setzen Sie das Pad vor der Bogenstütze. Auf der Rückseite des Sissybar legen Sie die Chromplatte mit vier Löchern ein und fangen das Rückenlehnenrohr zwischen sich und das Pad. In der Mitte der Platte platzieren Sie das Anagramm SPAAN. Befestigen Sie den Satz mit den vier Inbusschrauben M5x10, die das Kit begleiten. (Auf dem Rückenpolster ist es mit vier Löchern in der Stoffadenposition markiert).

