




KAWASAKI VN 1700 VOYAGER CUSTOM KAWASAKI VULCAN 1700 VAQUERO MONTAJE RESPALDO

Las placas laterales del respaldo SPAAN van colocadas entre las maletas laterales y el bastidor de la moto, en los mismos anclajes en que van fijadas las maletas.

MONTAJE: Abrir la maleta. En el lateral interno de la maleta pueden verse cuatro tornillos. Quitar los dos tornillos de la parte superior que anclan la maleta al bastidor. (*Imagen 1*)



(Imagen 1)

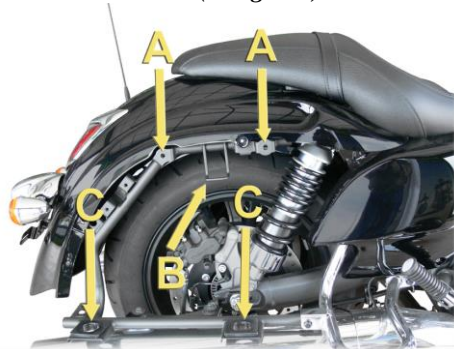


(Imagen 2)

- Quitar la maleta de la moto. Para ello, una vez quitados los tornillos tirar de la maleta hacia arriba. Va encajada en el lateral de la moto por un enganche central (*"B" en Imagen 2*) y en el fondo por dos tetones que encajan en dos silentblocks de goma colocados en la base del soporte de la maleta. (*"C" en imagen 2*).

- Desmontar el enganche central de la maleta, colocado en la parte posterior de la misma. Va fijado con dos tornillos. (*Imagen 3*)



(Imagen 3)

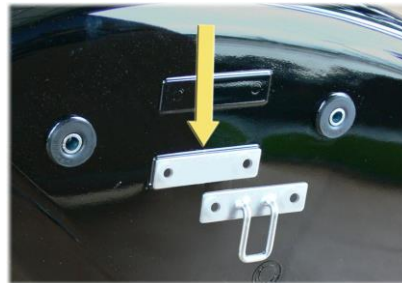

(Imagen 4)

- Colocar entre el enganche central y la maleta, la pletina de suplemento del kit SPAAN que tiene la misma forma que la base del enganche central. (*Imagen 4*) Fijar el enganche central a la maleta utilizando los tornillos de M6x20 del kit. Por dentro de la maleta poner las arandelas grower y arandelas planas y por fuera utilizar las tuercas autoblocantes de M6 del kit SPAAN.

- Colocar la maleta en su sitio, haciendo encajar los tetones inferiores en los silentblocks y el enganche central en su alojamiento.

- Separar ligeramente la maleta del bastidor, tirando de ella lateralmente hacia fuera. Posicionar el lateral del respaldo SPAAN entre la maleta y el bastidor (*Imagen 5*)



(Imagen 5)



(Imagen 6)

Hacer coincidir los dos taladros inferiores del lateral **SPAAN** con los dos taladros de anclaje de la maleta y los anclajes roscados del bastidor. (**"A"** en imagen 2).

Fijar el conjunto con los tornillos de **M8x30** del kit y sus arandelas planas.

- Fijar el arco del respaldo a los laterales **SPAAN**, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior. En caso de montar la parrilla, utilizar estos mismos tornillos y fijarla con las tuercas de **M6**.

Colocación de la almohadilla: (Imagen 6)

Poner la almohadilla delante del arco del respaldo. Por la parte posterior del respaldo colocar la chapa cromada, con cuatro taladros, aprisionando el tubo del respaldo entre ella y la almohadilla. En el centro de esta chapa colocar el anagrama **SPAAN**. Unir el conjunto con los cuatro tornillos Allen de **M5x10** que se acompañan en el kit. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada con cuatro perforaciones en el tejido la posición de las roscas).



Uso y cuidado:

Mantenga limpios los accesorios. Use solo para su limpieza jabón neutro y agua.

***NO** use productos químicos ni abrasivos o limpiadores de alta presión.*

Manténgalos siempre fuera de ambientes especialmente corrosivos.

Carga máxima en parrilla: 4.5 Kg. (10 lb.)