

SPANN


KAWASAKI VN 1700 VOYAGER CUSTOM KAWASAKI VULCAN 1700 VAQUERO ASSEMBLEE SISSYBAR

Plaques latérales SISSYBAR sont placés entre les sacoches et le cadre du vélo dans les mêmes ancrés qui sont attachés des sacs.

ASSEMBLAGE: Ouvrez la valise. Sur le plan intérieur de l'affaire peut être quatre vis. Retirez les deux vis qui ancrent le haut du sac à la crémaillère. (image 1)



(image 1)

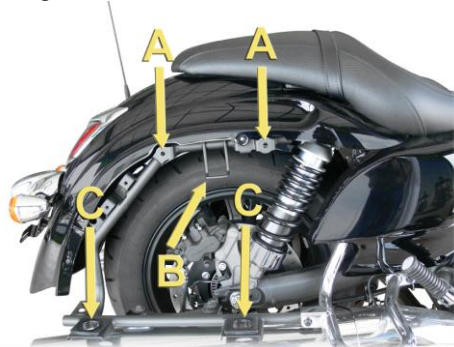


(image 2)

- Retirer le sac de la moto. Pour ce faire, une fois retiré les vis pour tirer le sac. Il est encastré dans le côté de la bicyclette par un raccord central ("B" sur la figure 2) et en bas par deux repères qui correspondent à deux silentblocs en caoutchouc placés à la base de support du boîtier. («C» dans l'image 2).

- Retirer la valise d'attelage central, placé sur le dos de celui-ci. Elle est fixée avec deux vis. (image 3)



(image 3)

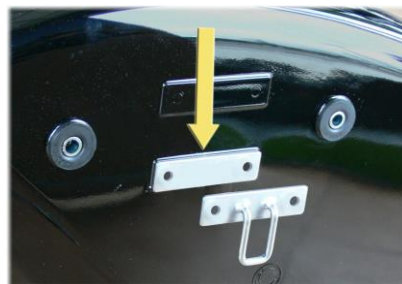

(image 4)

- Place entre l'accouplement central et la valise, kit de pont de supplément qui a la même forme que la base de l'attelage central. (Image 4) Fixez le couplage au centre de l'affaire en utilisant visserie M6x20. L'intérieur de la valise mettre les rondelles de producteurs et des rondelles plates et en utilisant le kit écrous M6 autobloquant.

- Placez le sac en place par des goupilles de fixation dans les blocs inférieure silencieux et le crochet central dans son logement.

- Porte-valise séparée légèrement, tirant latéralement. Placer les plaques latérales de sissybar entre la valise et le cadre (Figure 5)



(image 5)



(image 6)

Faites correspondre les deux trous inférieurs dans les plaques latérales avec deux trous sac de ancrage et ancrages filetés le cadre. ("A" sur la figure 2). Secure the assembly with screws M8x30 kit and flat washers.

- Réglez la voûte de l'arrière pour les plaques latérales, avec les quatre vis M6x20. Mettez écrous M6 à l'intérieur. Lors de l'installation de la grille, utilisez ces mêmes vis et fixer avec les écrous M6.

Placez le tampon (Figure 6)

Mettez le pad en face de soutien de la voûte. Sur le dos de l'sissybar placer la plaque de chrome avec quatre trous, le piégeage du tube de dossier entre elle et le pad. Dans le centre de la plaque placer le SPAAN anagramme. Fixez l'ensemble avec les quatre vis Allen M5x10 accompagnant le kit. (Sur le pad arrière il est marqué avec quatre trous dans la position des fils de tissu).

