

SPAN

KAWASAKI VN 1700 VOYAGER CUSTOM

KAWASAKI VULCAN 1700 VAQUERO


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

Le piastre laterali Sissybar sono posizionate tra le borse laterali e il telaio della moto nelle stesse ancore che sono attaccate alle borse.

CONFEZIONE: aprire la valigia. Sul lato interno del case possono essere quattro viti. Rimuovere le due viti che ancorano la parte superiore del sacchetto al rack. (immagine 1)



(image 1)

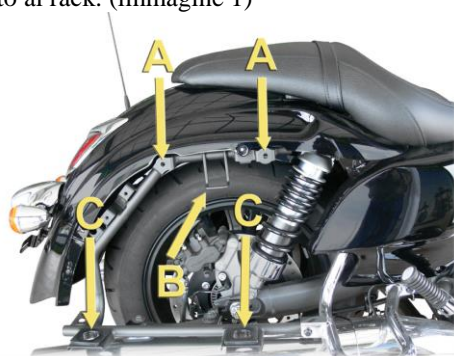


(image 2)

Rimuovere la borsa della moto. Per fare questo, una volta rimosse le viti per tirare la borsa verso l'alto. È incastrato nel lato della moto da un attacco centrale ("B" nella figura 2) e nella parte inferiore da due perni che si inseriscono in due silentblocks di gomma posti alla base del supporto della custodia. ("C" nell'immagine 2). Rimuovere la valigia del sollevatore centrale, posizionata sul retro. È attaccato con due viti. immagine 3)



(image 3)

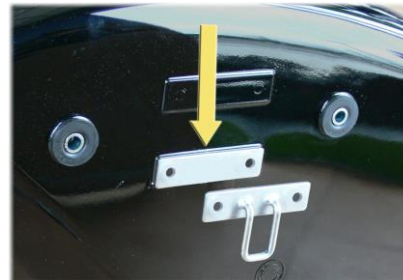

(image 4)

Posizionare tra l'attacco centrale e la valigia, kit di coperta supplementare che ha la stessa forma della base del gancio centrale. (Figura 4) Fissare l'attacco centrale alla scatola utilizzando il kit viti M6x20. All'interno della valigia mettere le idropultrici e le rondelle piatte e fuori usando il kit M6 dadi autobloccanti. Posizionare il sacchetto in posizione inserendo perni nei silentblocks inferiori e il gancio centrale nella sua sede - Separare leggermente il rack della valigia, estraendolo lateralmente. Posizionare le piastre laterali del sissybar tra la valigia e il telaio (Figura 5)



(image 5)



(image 6)

Abbinare i due fori inferiori nelle piastre laterali con una borsa di ancoraggio a due fori e ancorare a vite il telaio. ("A" nella figura 2).

Fissare il gruppo con viti M8x30 kit e rondelle piatte.

- Impostare l'arco del retro sulle piastre laterali, con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 all'interno. Quando si installa la griglia, utilizzare le stesse viti e fissarle con i dadi M6.

- **Posiziona il pad (Figura 6)**

Metti il pad davanti al supporto dell'arco. Sul retro del sissybar posizionare la piastra cromata con quattro fori, intrappolando il tubo dello schienale tra esso e il pad. Al centro del piatto colloca l'anagramma SPAAN. Attaccare il set con le quattro viti a brugola M5x10 che accompagnano il kit. (Sul pannello posteriore è contrassegnato con quattro fori nella posizione dei fili del tessuto).

