

SPANN

TRIUMPH BONNEVILLE

Instructions de montage du porte-bagages

Porte-bagages est ancré à l'avant dans la vis qui verrouille l'amortisseur. Sur le dos, dans les plaques "A" qui sont fixées dans les ancrages filetés plaque arrière transversale sous le siège.

Déposer le siège: Fixé par deux vis en bas à l'arrière, repérées sur **(Image 1)**

Avant: Retirez la vis qui fixe le coussin en haut. Ancrer à ce moment l'avant du rack. Utilisé pour fixer la vis d'origine. **(Image 2)**




(Image 1)



(Image 2)

Arrière: Placer les bandes "A" dans l'ancrage indiqué sur **l'image 3** en plaçant entre les brides "A" et le bouchon d'ancrage en tôle Ø16x3. Utilisez la vis hexagonale M8x20 avec une rondelle plate.

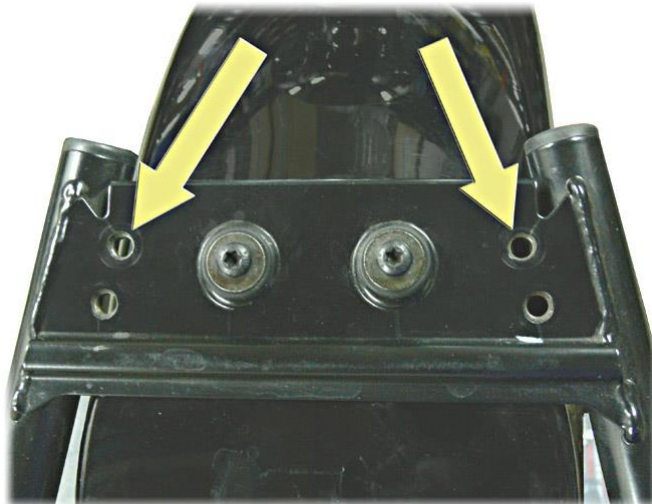

(Image 3)

Dans le trou libre de la plaque "A" (**Image 4**), ancrer l'arrière du rack avec des vis M8x20, des rondelles plates et des contre-écrous.



(Image 4)



Vue du porte-bagages assemblé