

SPANN

TRIUMPH BONNEVILLE

Istruzioni per il montaggio del portapacchi

Il portapacchi è ancorato nella parte anteriore nella vite che blocca lo smorzatore. Sul retro, nelle placche "A" fissate nella piastra trasversale posteriore delle ancore filettate che vanno sotto il sedile.

Rimuovere il sedile: Sarà fissato con due viti nella parte posteriore inferiore, contrassegnata in **Immagine 1**

- **Anteriore:** rimuovere la vite che fissa il cuscino nella parte superiore. Ancora a quel punto la parte anteriore del portapacchi. Usato per fissare la vite originale. (**Immagine 2**)



Immagine 1



Immagine 2

- **Retro:** Imposta le strisce "A" nell'ancora annotata in **Immagine 3** posizionando tra le flange "A" e il cappuccio di ancoraggio foglio Ø16x3. Utilizzare la vite esagonale M8x20 con una rondella piatta.

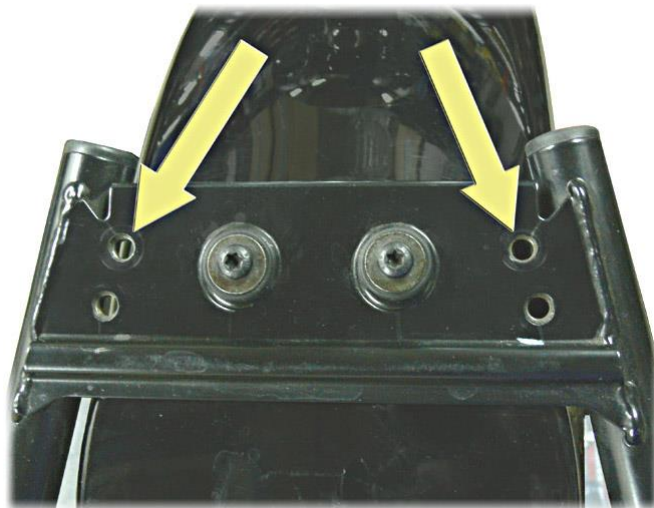


Immagine 3

Nel foro libero della piastra "A" (**Immagine 4**) ancorare la parte posteriore del portapachi con le viti M8x20, le rondelle piatte ei dadi di bloccaggio.



Immagine 4



Vista del portapachi assemblato