

# SPAAN

## VICTORY



### VEGAS, VEGAS 8-BALL, VEGAS LOW, KINGPIN, KINGPIN 8-BALL, KINGPIN LOW, GUNNER, HIGH BALL

#### (1) Plaques latérales

Les plaques latérales de la barre sissy SPAAN sont placées sur les garnitures de chrome qui sont de chaque côté de l'aile arrière.

Retirez les vis d'origine. Placez les capuchons Ø16x12XØ8 du kit SPAAN, sur les supports latéraux chromés. Placez les plaques latérales de support SPAAN sur les bouchons et fixez-les avec les vis M8x35 incluses dans le kit.




#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis M6x20. Mettez les noix M6 de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis M6x20 et écrous M6 inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.**

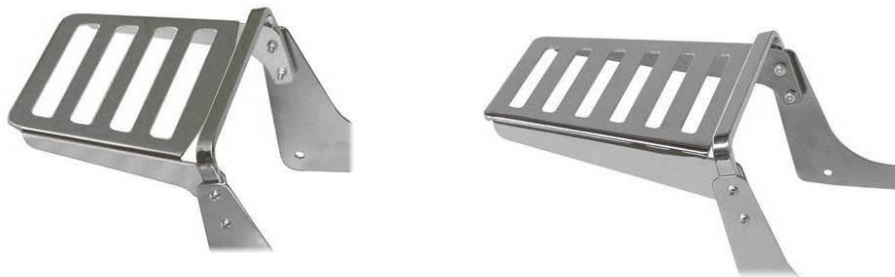

#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis M5x10 qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

