

# SPAAN



## KAWASAKI VULCAN S

### INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

#### (1) Placas laterales

- *[Imagen 1]* Quitar la tapa central de los soportes laterales del guardabarros trasero. Se encuentra fijada con dos tornillos. (Llave Allen 4).


- *[Imagen 2]* Quitar los tornillos señalados en la imagen. El delantero de cabeza hexagonal (Llave 14). El trasero de cabeza hexagonal (Llave 12).

- *[Imagen 3]* Colocar en el lugar de los tornillos, los casquillos adjuntos en el kit SPAAN.

Poner delante, en la posición **A**, el casquillo de  $\text{Ø}20 \times 13 \times \text{Ø}10$ .

Poner detrás, en la posición **B**, el casquillo de  $\text{Ø}20 \times 14 \times \text{Ø}8$ .

- *[Imagen 4]* Colocar sobre los casquillos el lateral del respaldo SPAAN, fijándolo con los tornillos del kit, de **M10/125x50** delante y **M8x30** detrás.

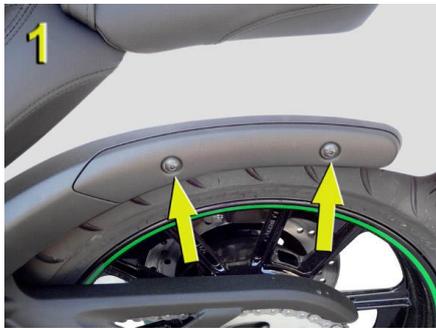

#### (2) Arco respaldo – Asa portaequipajes

- *[Imagen 5]* Fijar el arco respaldo (estándar o bajo), o bien el asa (portaequipajes), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior.



### **(3) Parrilla**

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo **SPAAN**, deberemos instalarla por el interior del **asa** o del **arco respaldo** y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.



Fijar las almohadillas con los tornillos de **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).

