

SPAAN



KAWASAKI VULCAN S

SISSYBAR / PORTE-BAGAGES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(1) Plaques latérales

- [Image 1] Retirez le capot central des supports latéraux de l'aile arrière. Il est fixé avec deux vis. (Clé Allen 4).


- [Image 2] Retirez les vis indiquées sur l'image. Vis à tête hexagonale avant (n° 14). Vis à tête hexagonale arrière (n° 12).

- [Image 3] Placez les bouchons inclus dans le kit SPAAN, à la place de ces vis.

Mettre le bouchon Ø10 Ø20x13 en position A.

Placer le bouchon Ø20x14xØ8 en position B.

- [Image 4] Placez la plaque latérale du sissybar SPAAN sur les capuchons, en le fixant avec les vis incluses dans le kit SPAAN, M10 / 125x50 en avant et M8x30 derrière.

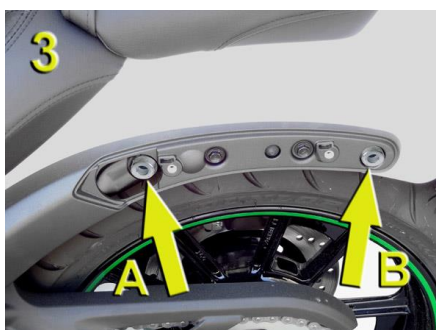

(2) Sissybar montants - porte-bagages arche

- [Image 5] Fixer le sissybar vertical (standard ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages, l'arceau porte-bagages sur les plaques latérales SPAAN avec les quatre vis M6x20. Mettre les écrous M6 de l'intérieur.



(3) Porte-bagages

Pour l'installation dans des kits de porte-bagages ou dans n'importe quel sissybar de notre marque SPAAN. Nous devons placer l'intérieur de la petite arche ou les montants de sissybar et fixer l'ensemble avec les 4 vis **M6x20** et les écrous **M6** inclus dans le kit d'origine. Dans tous les BAGAGES RACKS est nécessaire pour monter l'arche de porte-bagages, pour donner plus de rigidité à l'ensemble.



Joindre l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du tampon est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

