

SPAAN

MADE IN
SPAIN

KAWASAKI VULCAN S

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

(1) Piastre laterali

[Immagine 1] Rimuovere il cappuccio centrale dei supporti laterali del parafrangente posteriore. È fissato con due viti. (Chiave a brugola 4).


[Immagine 2] Rimuovere le viti indicate nell'immagine. Vite a testa esagonale anteriore (Rif. 14). Vite a testa esagonale posteriore (Rif. 12).

[Immagine 3] Metti i tappi inclusi nel kit SPAAN, al posto di queste viti.

Metti il cappuccio Ø10 Ø20x13 davanti, nella posizione A.

Mettere il tappo Ø20x14xØ8 dietro nella posizione B.

- [Immagine 4] Posizionare la piastra laterale del sissybar SPAAN sui cappucci, fissandola con le viti incluse nel kit SPAAN, M10 / 125x50 avanti e M8x30 dietro.

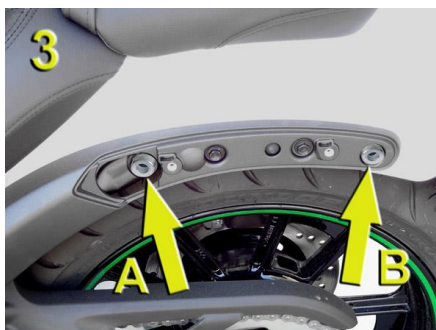


(2) Montanti Sissybar - arco Portapacchi

- [Immagine 5] Installare il sissybar in posizione verticale (alta o bassa), oppure nel caso di un portapacchi o un portapacchi TC, il portapacchi è installato alle piastre laterali SPAAN con le quattro viti M6x20. Metti i dadi M6 dall'interno.



(3) Rack

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti M6x20 e dadi M6 inclusi nel kit. In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo, per dare più rigidità all'assemblaggio.

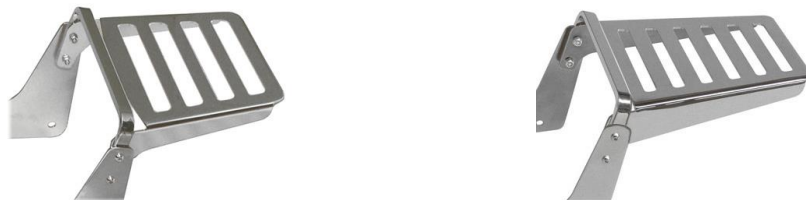

(4) Pad

Unisciti al set con quattro viti M5x10 che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

