

HARLEY DAVIDSON ROADSTER XL1200 INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Les plaques latérales d'ancrage du sissybar **SPAAN** sont placées entre le garde-boue et le support extérieur où le garde-boue est fixé. Retirez la vis d'origine marquée de la lettre "A" sur l'image 1. (**Torx 40, écrou 13 à l'intérieur**) Retirez les vis "B" et "C" qui passent à l'intérieur de l'aile et fixez le clignotant. (**Hexagonale 13**) Insérez la plaque latérale du sissybar entre le garde-boue et le support externe en alignant leurs trous avec la position des vis. les plaques latérales doivent être placées de manière à ce que le pliage soit tourné vers l'extérieur par sa partie supérieure. Fixez l'ensemble à l'aide des vis "A" et "B" d'origine. La vis "C" sera remplacée par la vis **5/16"x35** incluse dans le kit.




(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.

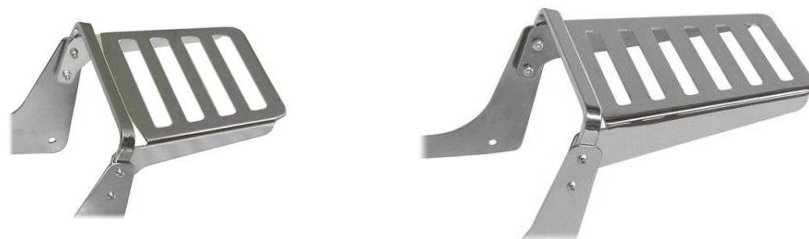

(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

