

# SPAAN



## HYOSUNG AQUILA GV 125S/300S BOBBER

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI

### (1) Piastra laterale

Lo schienalino **SPAAN** è posizionato sui supporti laterali della moto che fissano il parafrangente posteriore.

Posizionare le piastre laterali dello schienalino, interponendo le boccole  $\varnothing 20 \times 13$  nella parte anteriore e boccole  $\varnothing 20 \times 30$  nella parte posteriore (entrambe comprese nel kit) tra le piastre e la moto. Le viti **M8x80** devono essere utilizzate nella parte anteriore e **M8x70** nella parte posteriore. Utilizzare i dadi originali per fissare il gruppo.




### (2) Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno.

### (3) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.

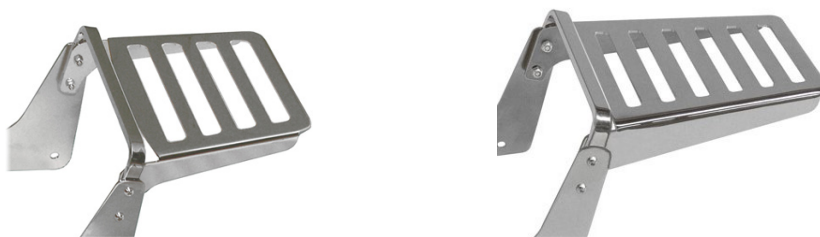

### (4) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

