

MOTO GUZZI V7 III STONE, CARBON, ROUGH


INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Partie avant: Fixez la plaque latérale du kit sur sa partie avant à l'ancrage de l'amortisseur, avec la vis **M6x20** incluse dans le kit (**Image 1**).

Arrière: - Fixez la plaque auxiliaire du kit à l'ancrage indiqué sur l'**image 2**, situé sous le siège. **Important! Gardez les coussinets placés sur les vis, à l'intérieur des garde-boue.**

Sur l'extrémité libre de la plaque auxiliaire, fixez la partie arrière de la plaque latérale du kit, en plaçant la douille **Ø20x10** entre la plaque et la plaque latérale. Assemblez l'ensemble avec la vis **M8x25**, l'écrou autobloquant **M8** et les rondelles plates inclus dans le kit (**Image 3**).

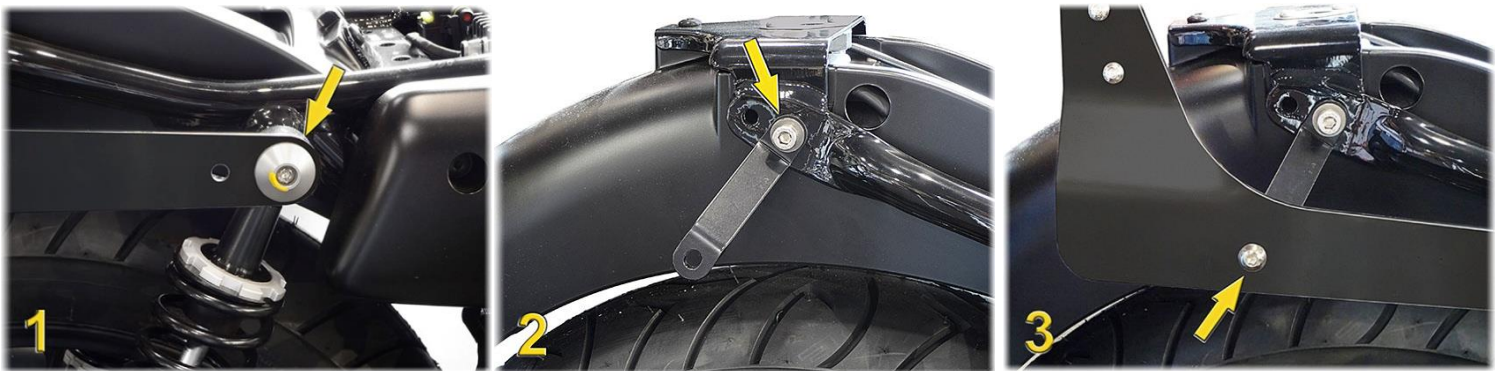


Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur (**Image 4**).



(2) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.**

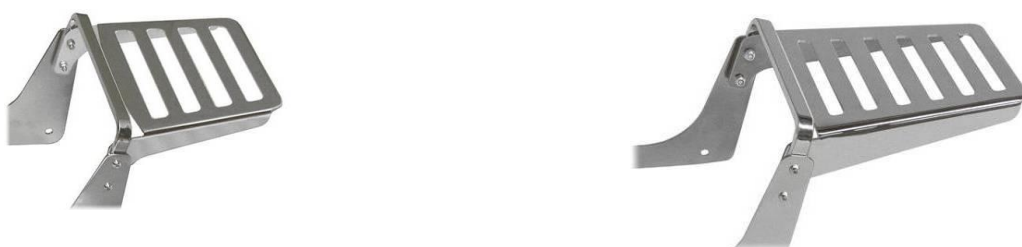

(3) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

