

MOTO GUZZI V7 III STONE, CARBON, ROUGH

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI SISSYBAR / PORTAPACCHI


(1) Piastra laterale

Parte anteriore: fissare la piastra laterale del kit sulla sua parte anteriore all'ancoraggio dell'ammortizzatore, con la vite **M6x20** inclusa nel kit (**Immagine 1**).

Posteriore: - Fissare la piastra ausiliaria del kit all'ancoraggio indicato nell'immagine 2, situato sotto il sedile.

Importante! Mantenere le boccole del cappuccio posizionate sulle viti, all'interno dei parafanghi.

Sull'estremità libera della piastra ausiliaria, fissare la parte posteriore della piastra laterale del kit, posizionando la boccola **Ø20x10** tra la piastra e la piastra laterale. Unire il gruppo con la vite **M8x25**, il dado autobloccante **M8** e le rondelle piatte incluse nel kit (**Immagine 3**).

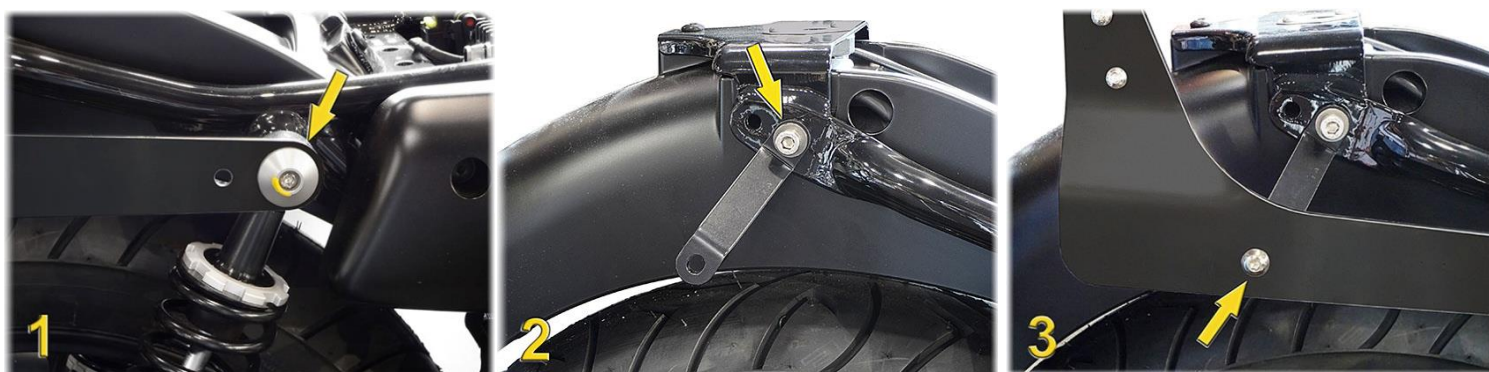

Sissybar uprights – luggage rack

Montanti Sissy Bar - Arco Portapacchi

Fissare il sissybar in posizione verticale (standard o bassa) oppure, nel caso di un portapacchi, il portapacchi si arcuerà sulle placche SPAAN con le quattro viti **M6x20**. Metti i dadi **M6** dall'interno (**Immagine 4**).



(2) Portapacchi

Per l'installazione in kit di portapacchi o in qualsiasi sissybar del nostro marchio SPAAN. Dobbiamo posizionarlo all'interno dei montanti sissybar o dell'arco piccolo e fissare il gruppo con 4 viti **M6x20** e dadi **M6** inclusi nel kit. **In tutti i portapacchi è necessario montare l'arco piccolo**, per dare più rigidità all'assemblaggio.



(3) Pad

Unisciti al set con quattro viti **M5x10** che accompagnano il kit. (Nella parte posteriore del pad è segnato con quattro fori nel tessuto la posizione dei fili).

