TRIUMPH BONNEVILLE

Instrucciones montaje Portaequipajes

El portaequipajes va anclado en su parte delantera en el tornillo que bloquea el amortiguador. En la parte posterior, en las pletinas **"A"** que se fijan en los anclajes roscados posteriores de la chapa transversal que va bajo el asiento.

-Quitar el asiento: Va fijado por dos tornillos en su parte inferior trasera, señalados en la **(*Imagen 1)***

-Delante: Quitar el tornillo que fija el amortiguador en su parte superior. Anclar en ese punto la parte delantera del portaequipajes. Utilizar para fijarlo el tornillo original. **(*Imagen 2)***

Imagen 1

Imagen 2

- Detrás: Fijar las pletinas "**A"** en el anclaje señalado en la ***imagen 3*** colocando entre las pletinas **"A"** y la chapa de anclaje, el casquillo de **Ø16x3**. Utilizar el tornillo hexagonal de **M8x20**, con una arandela plana.

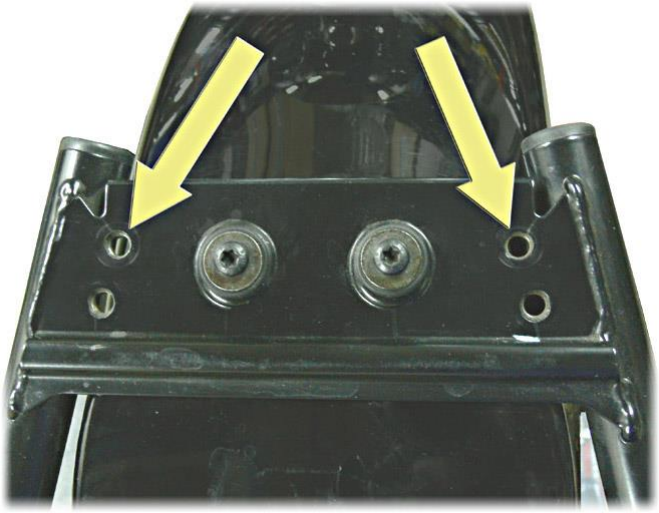

Imagen 3

En el taladro libre de la pletina **"A"** **(*Imagen 4)*** anclar la parte posterior del portaequipajes, con los tornillos de **M8x20**, arandelas planas y tuercas autoblocantes.

Imagen 4

Vista del portaequipajes montado