# MASH TWO FIFTY 250 / SEVENTY FIVE 125

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PORTE-BAGAGES

Le porte-bagages est ancré à sa partie avant, dans la vis qui fixe l'amortisseur à sa partie supérieure. En partie arrière, il est ancré sur l'ancrage du siège.

- **Retirez les poignées placées sur les côtés du siège**. (Figure 1)

- **Partie avant** : Placez la plaque avant du porte-bagages SPAAN entre l'amortisseur et le cadre de la moto. (Figure 2)
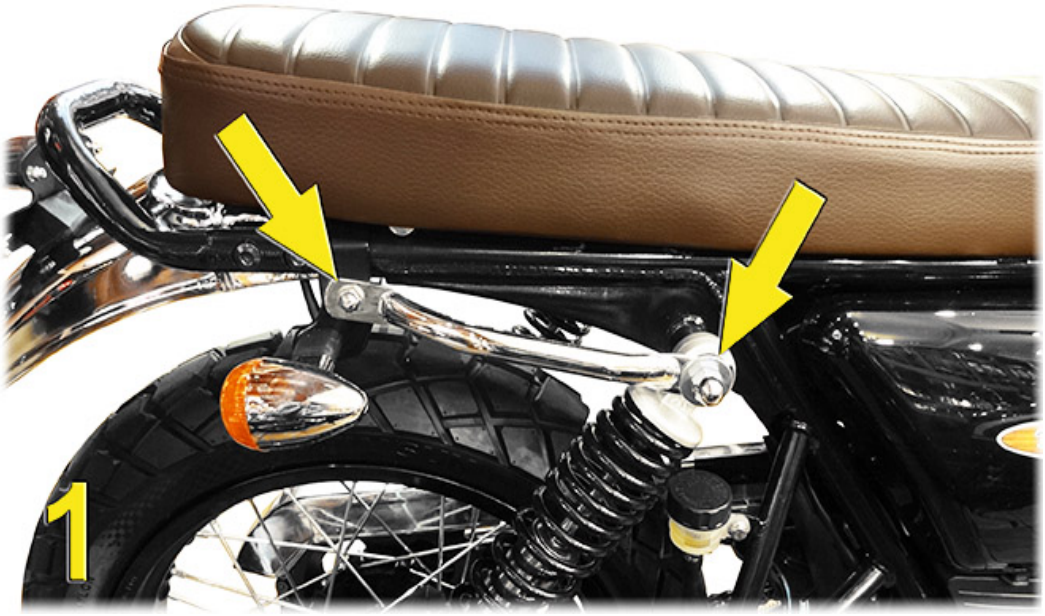
- **Partie arrière** : Fixez-la dans l'ancrage de la poignée et du clignotant. Utilisez les vis d'origine. (Figure 3)