MOTO GUZZI V7 III STONE, CARBON, ROUGH

INSTRUCCIONES MONTAJE RESPALDO / PORTAEQUIPAJES

(1) <u>Placas laterales</u>

Delante: Fijar la placa lateral del kit en su parte delantera al anclaje del amortiguador, con el tornillo **de M6x20** que se incluye en el kit ***(Imagen 1).***

Detrás: - Fijar la pletina auxiliar del kit al anclaje que se indica en ***imagen 2***, situado bajo el asiento**. ¡Importante! Mantener los casquillos de sombrerete colocados en los tornillos, por el interior del guardabarros.**

En el extremo libre de la pletina auxiliar fijar la parte trasera de la placa lateral del respaldo, colocando entre la pletina y la placa lateral el casquillo de **Ø20x10**. Unir el conjunto con el tornillo de **M8x25,** la tuerca autoblocante de **M8** y arandelas planas del kit ***(Imagen 3)***

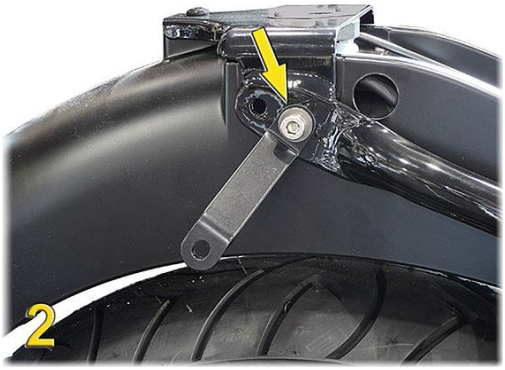

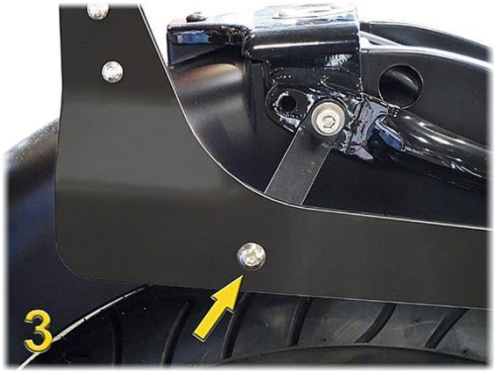

(2) <u>Arco respaldo – Asa portaequipajes</u>

Fijar el arco respaldo (alto o bajo), o bien el asa (portaequipajes o portaequipajes TC), a los laterales SPAAN, con los cuatro tornillos de **M6x20**. Poner las tuercas de **M6** por la parte interior ***(Imagen 4)***.

(3) <u>Parrilla</u>

Para su instalación en un kit portaequipajes o en cualquier respaldo SPAAN, deberemos instalarla por el interior del asa o del arco respaldo y fijar el conjunto con los tornillos de **M6x20** y las tuercas de **M6** del kit original. **En todos los PORTAEQUIPAJES es obligatorio montar el asa**, para dar más rigidez al conjunto.

(4) Almohadilla

Fijar la almohadilla con los tornillos **M5x10**. (En la parte posterior de la almohadilla está marcada en el tejido la posición de las roscas).